Como reiniciar contadores de tinta artisJet 2000/2100


Error

1. Con la impresora encendida se enciende la luz de **INK** (fija o parpadeando).

Esto significa que el contador de tinta llego al limite o esta a punto de llegar, por lo que debemos realizar un reinicio del contador.

2. Pulsa el botón inicio de windows --> Dispositivos e impresoras--> Clic derecho en el icono de EPSON L800 SERIES--> Preferencias de impresión--> Utilidades--> EPSON Status Monitor


3. La información del error saldrá en la siguiente pantalla

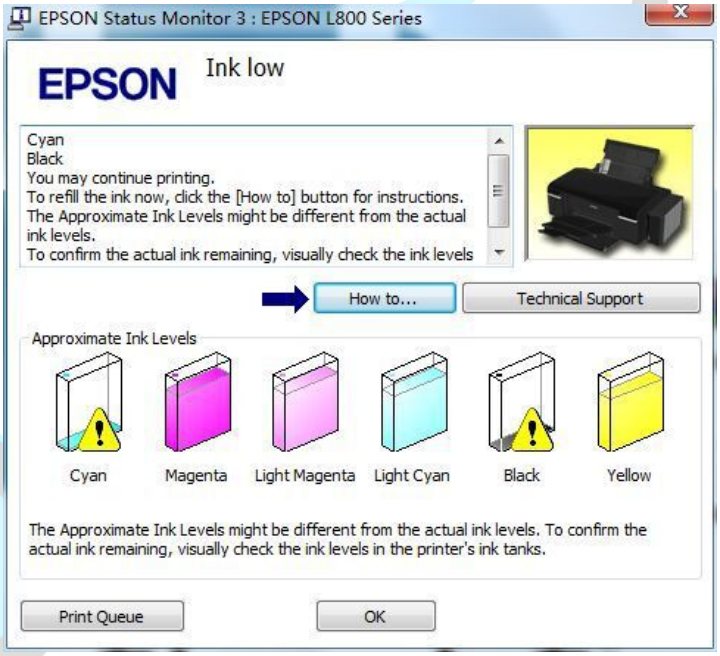

Solución del Error

Paso 1. Asegurese de que las la luz de INK continua fija o parpadeando .


Paso 2. Escritorio-->WICreset

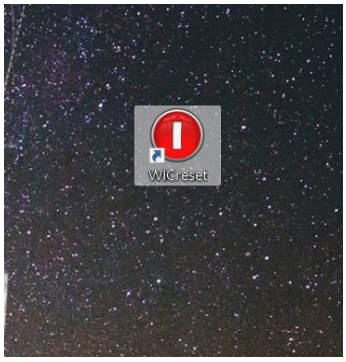


Click derecho “WICreset”-->Propiedades-->Compatibilidad

Click en ejecutar este programa en modo compatibilidad para (WIN 7) Click en ejecutar este programa como administrador.


Click en aplicar.

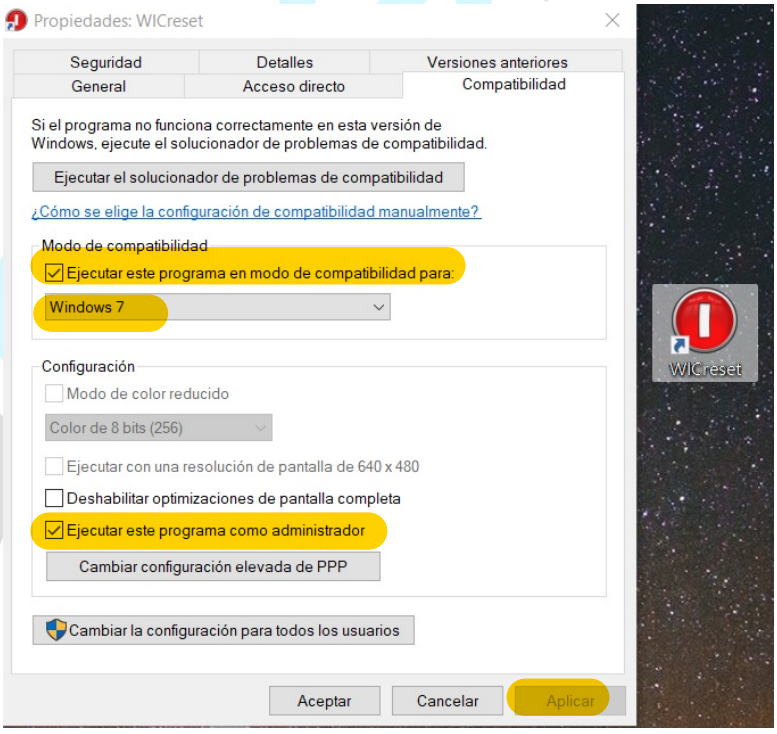


Paso 3. Haz doble clic en WICreset, en la siguiente ventana pulsa "**cancelar**"conexión con servidor remoto.

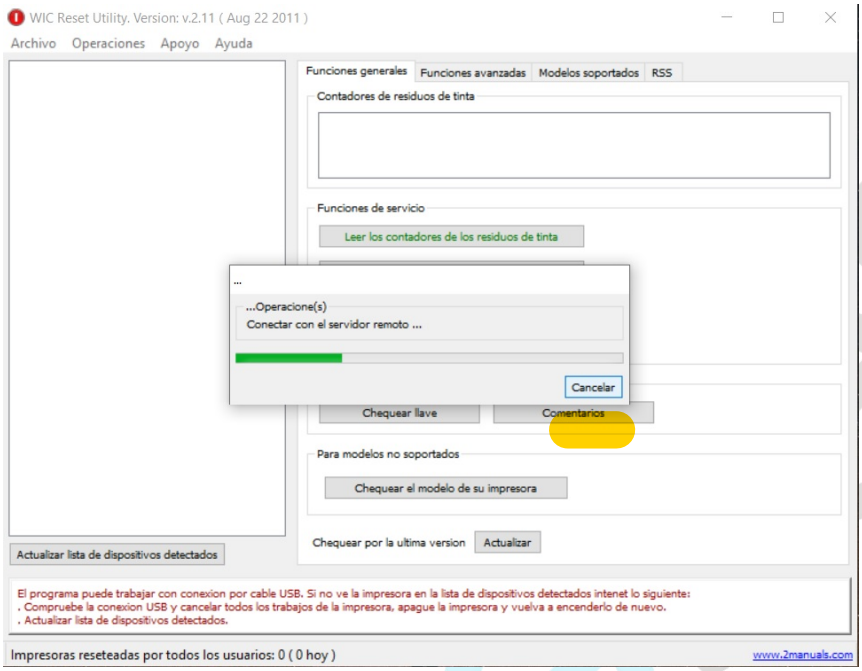


Paso 4. En la siguiente ventana, verifica que la impresora este conectada.

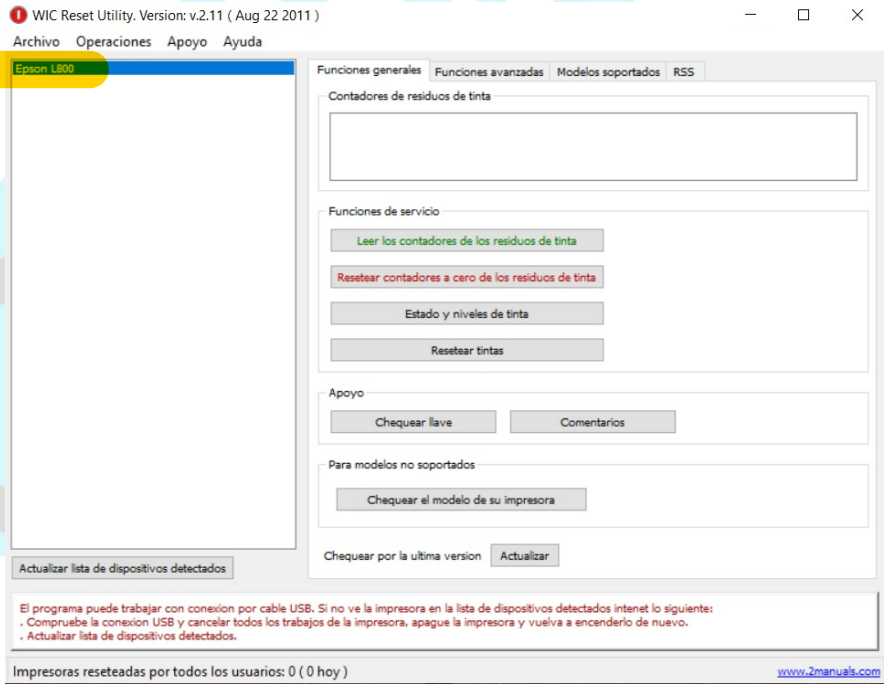


Paso 5. Haz clic en “**resetear tintas**”

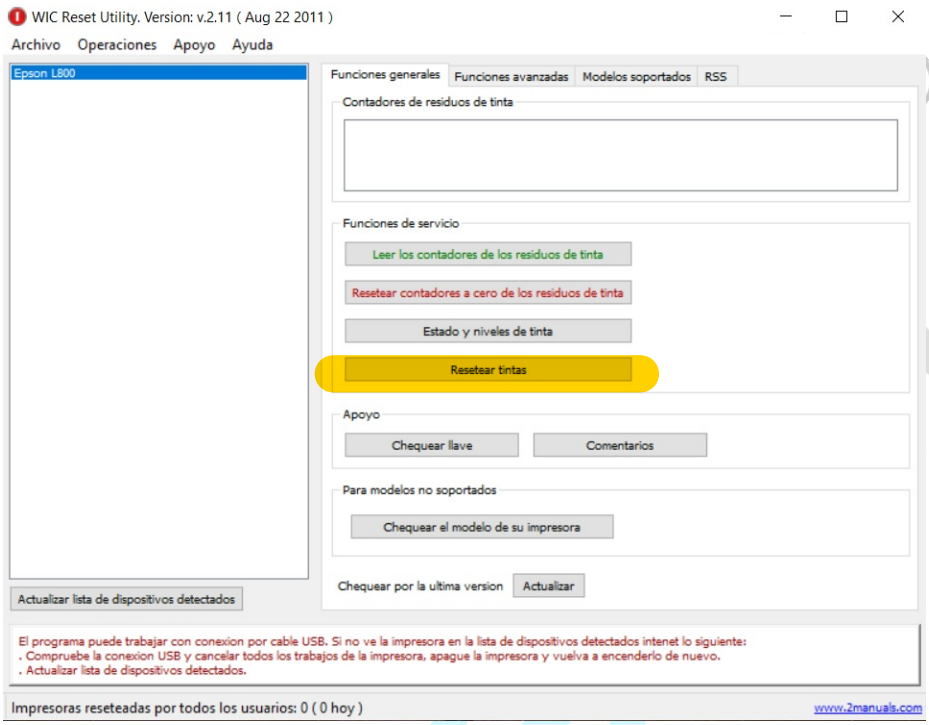

Paso 6. Pulsa “**SI**” en la siguiente ventana, luego reinicia la impresora y pulsa en **“Aceptar”**.

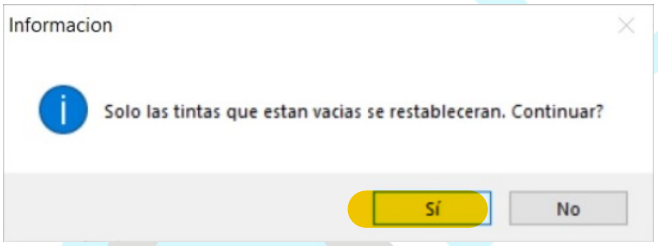

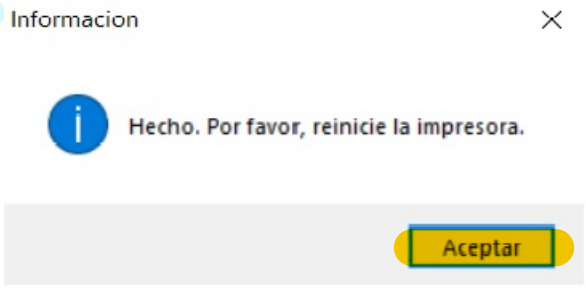

Paso 7. Verifica que la luz de INK ya no se enciende en la impresora y comprueba según la **página 1** los contadores de tinta de la impresora.